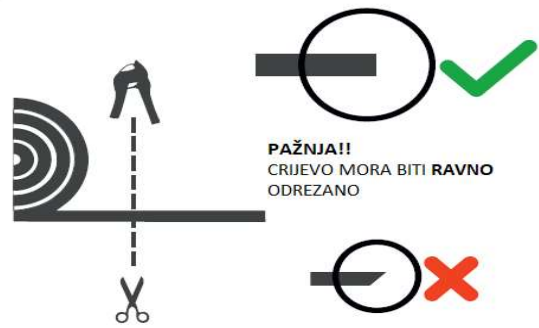
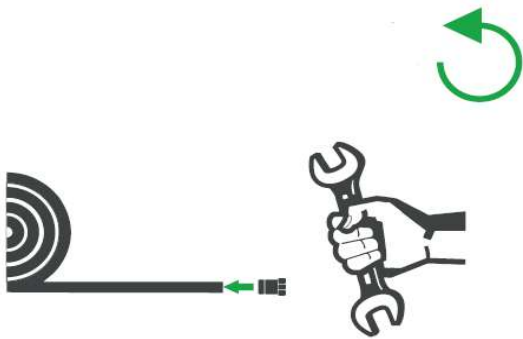
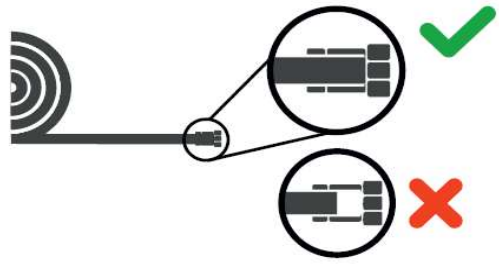
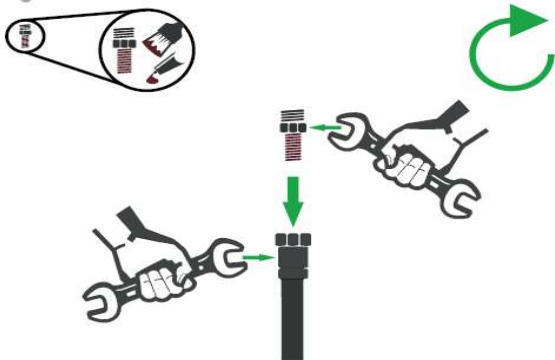


INSTRUKCIJE ZA MONTAŽU TWISTED FITINGA NA ULTRA HYGIENIC® CRIJEVO

POTREBAN ALAT 1st  TWISTED FITING ULTRA HYGIENIC® CRIJEVO  ŠKARE/NOŽ KLJUČ [EXT - 22, 27 INT - 14, 22] LUBRIKANT KIST	IZREŽI CRIJEVO 2st  PAŽNJA!! CRIJEVO MORA BITI RAVNO ODREZANO
PRIČVRSTITI TULAC FITINGA NA CRIJEVO 3st 	PROVJERITI DA LI JE TULAC FITINGA UŠAO DO KRAJA 4st CRIJEVA 
POSTAVI KONEKTOR U TULAC FITINGA I ZATEGNI POMOĆU DVA KLJUČA 5st 	SPREMNO ! 6st 